


B-b

電源スイッチ

スペーサ

4

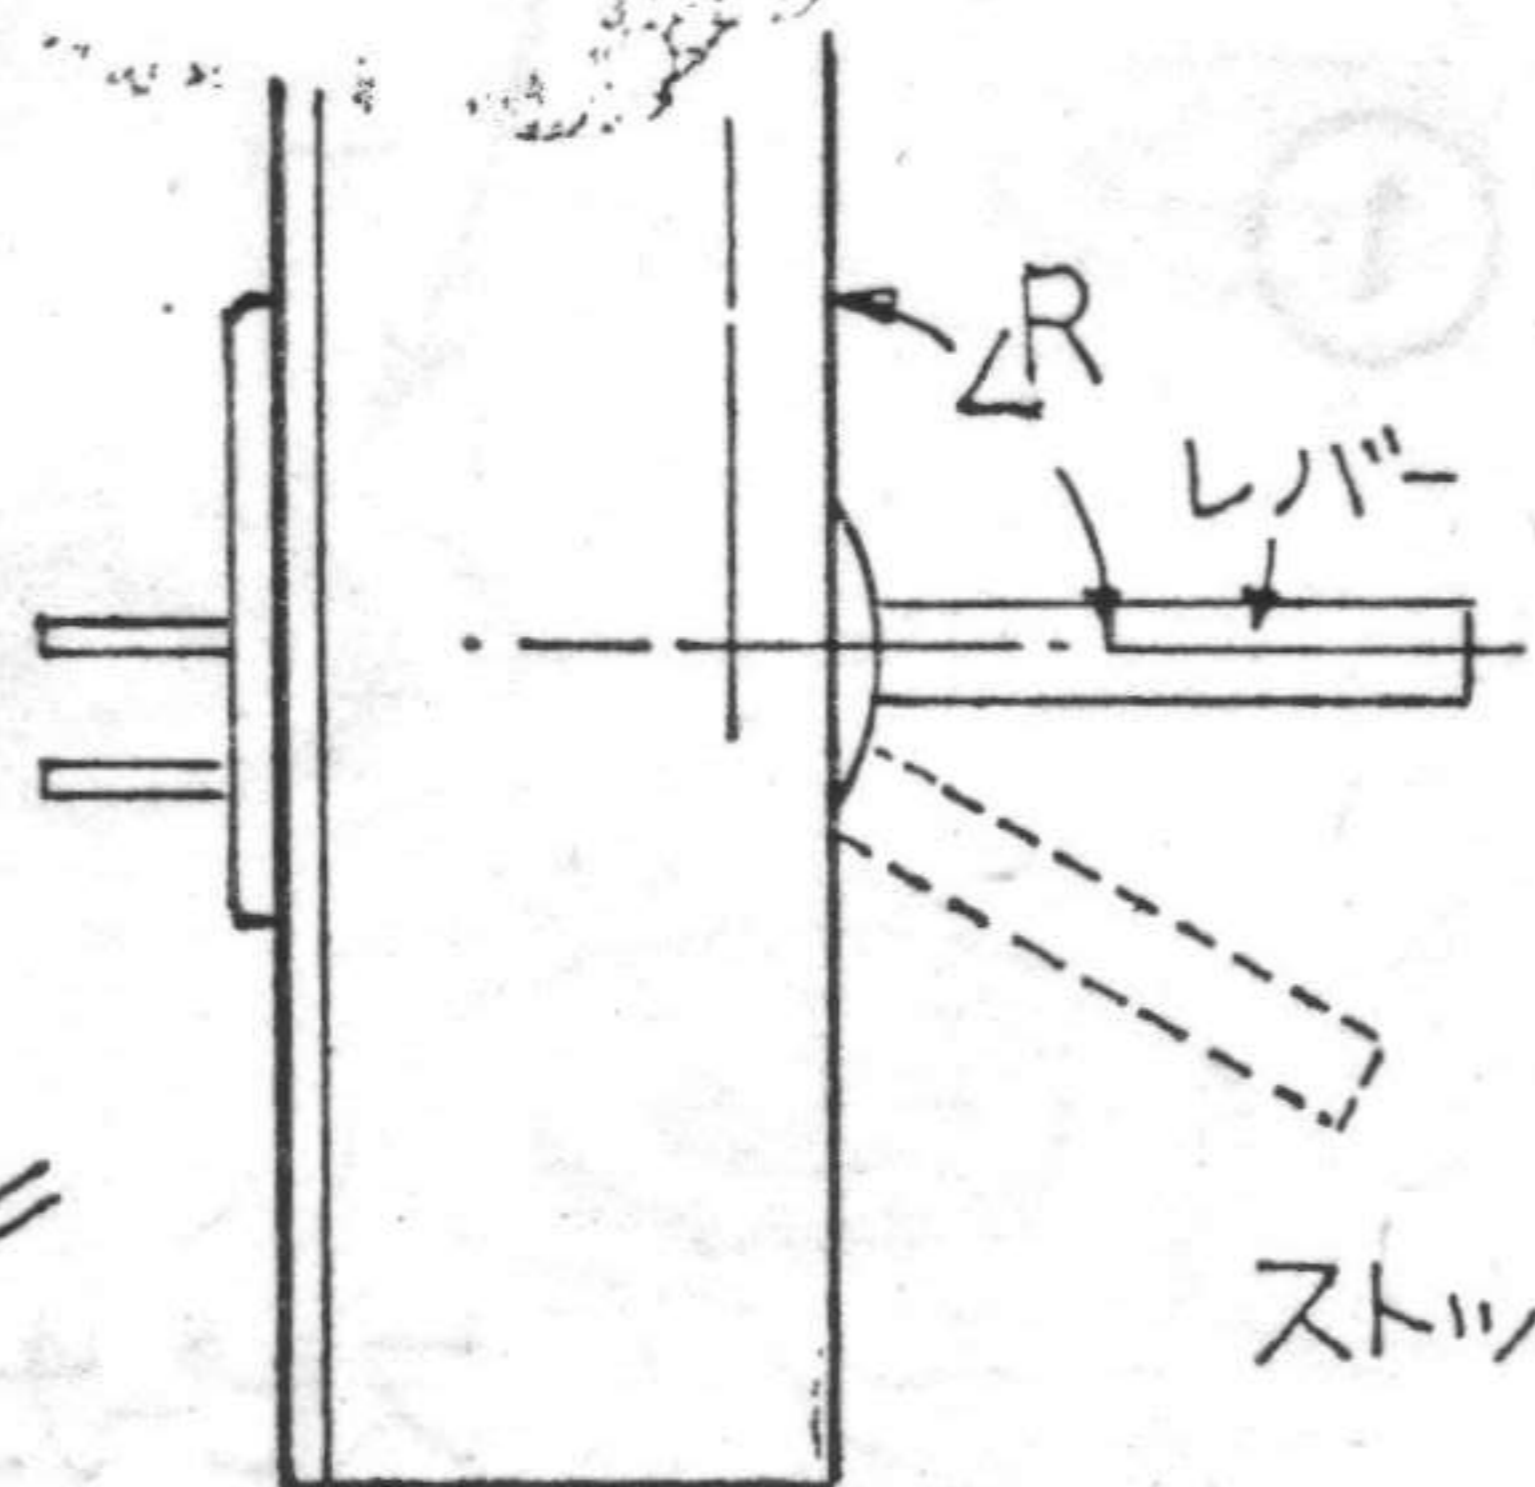

ヘッドフォンジャック

ストップ

5

ロータリー  
スイッチ

ストップ

基板のピン穴に合う  
ようにロータリー-Swの  
角度に注意

6

基板

ナット

スペーサ

