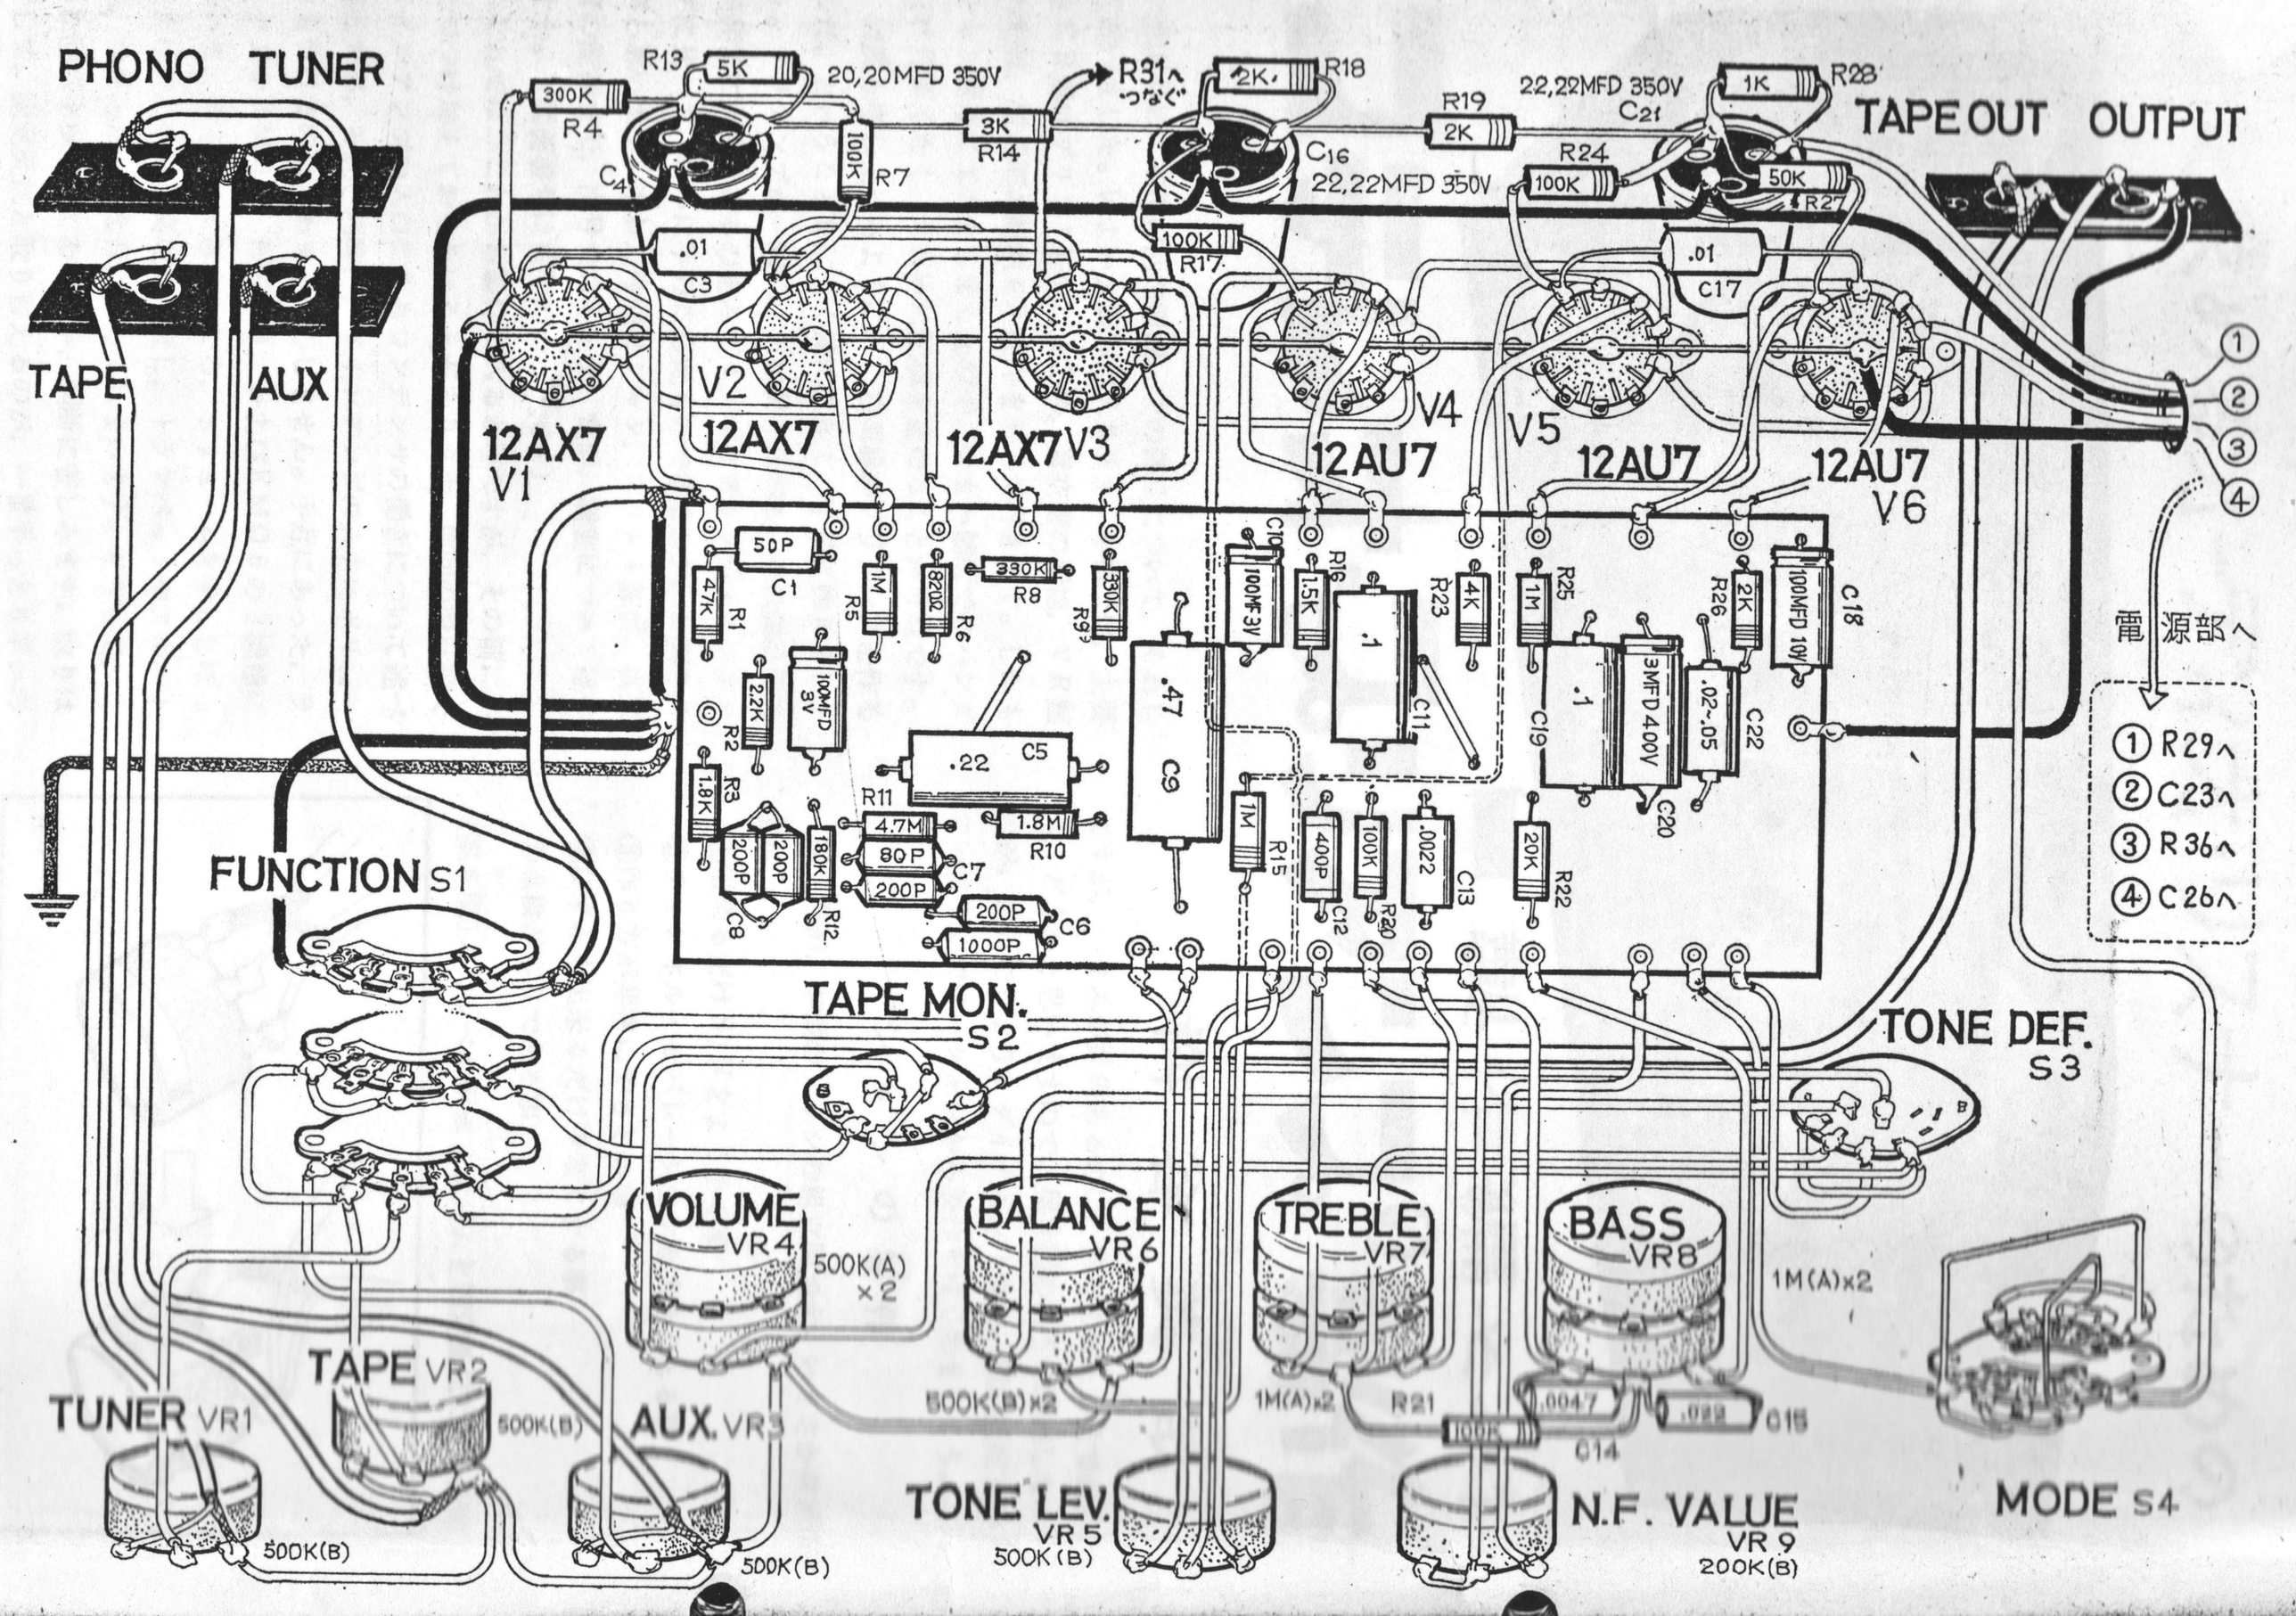
PHONO
TUNER
TAPE
AUX
TAPE OUT
OUTPUT
R13
5K
20,20MFD 350V
300K
R4
C4
100K
R7
3K
R14
R31へつなぐ
2K
R18
C16
22,22MFD 350V
R19
2K
22,22MFD 350V
C21
1K
R28
R24
100K
50K
R27
.01
C3
100K
R17
.01
C17
V1
12AX7
V2
12AX7
12AX7
V3
V4
12AU7
V5
12AU7
12AU7
V6
50P
C1
47K
R1
1M
R5
820Ω
R6
330K
R8
330K
R9
100MF 3V
C10
1.5K
R16
.1
C11
4K
R23
1M
R25
2K
R26
100MFD 10V
C18
2.2K
R2
100MFD 3V
.22
C5
.47
C9
.1
C19
3MFD 400V
C20
.02~.05
C22
1.8K
R3
200P
C8
200P
180K
R12
R11
4.7M
80P
C7
200P
1.8M
R10
200P
C6
1000P
1M
R15
400P
C12
100K
R20
.0022
C13
20K
R22
電源部へ
① R29へ
② C23へ
③ R36へ
④ C26へ
FUNCTION S1
TAPE MON. S2
TONE DEF. S3
VOLUME VR4
500K(A) ×2
BALANCE VR6
500K(B)×2
TREBLE VR7
1M(A)×2
BASS VR8
1M(A)×2
TUNER VR1
500K(B)
TAPE VR2
500K(B)
AUX. VR3
500K(B)
TONE LEV. VR5
500K(B)
R21
100K
.0047
C14
.022
C15
N.F. VALUE VR9
200K(B)
MODE S4